


# SAMPO

**AM-H20L/AM-H25L/AM-H32L**

**AM-H36L/AM-H45L**

**聲寶分離式冷氣機・使用說明書**


隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商  
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

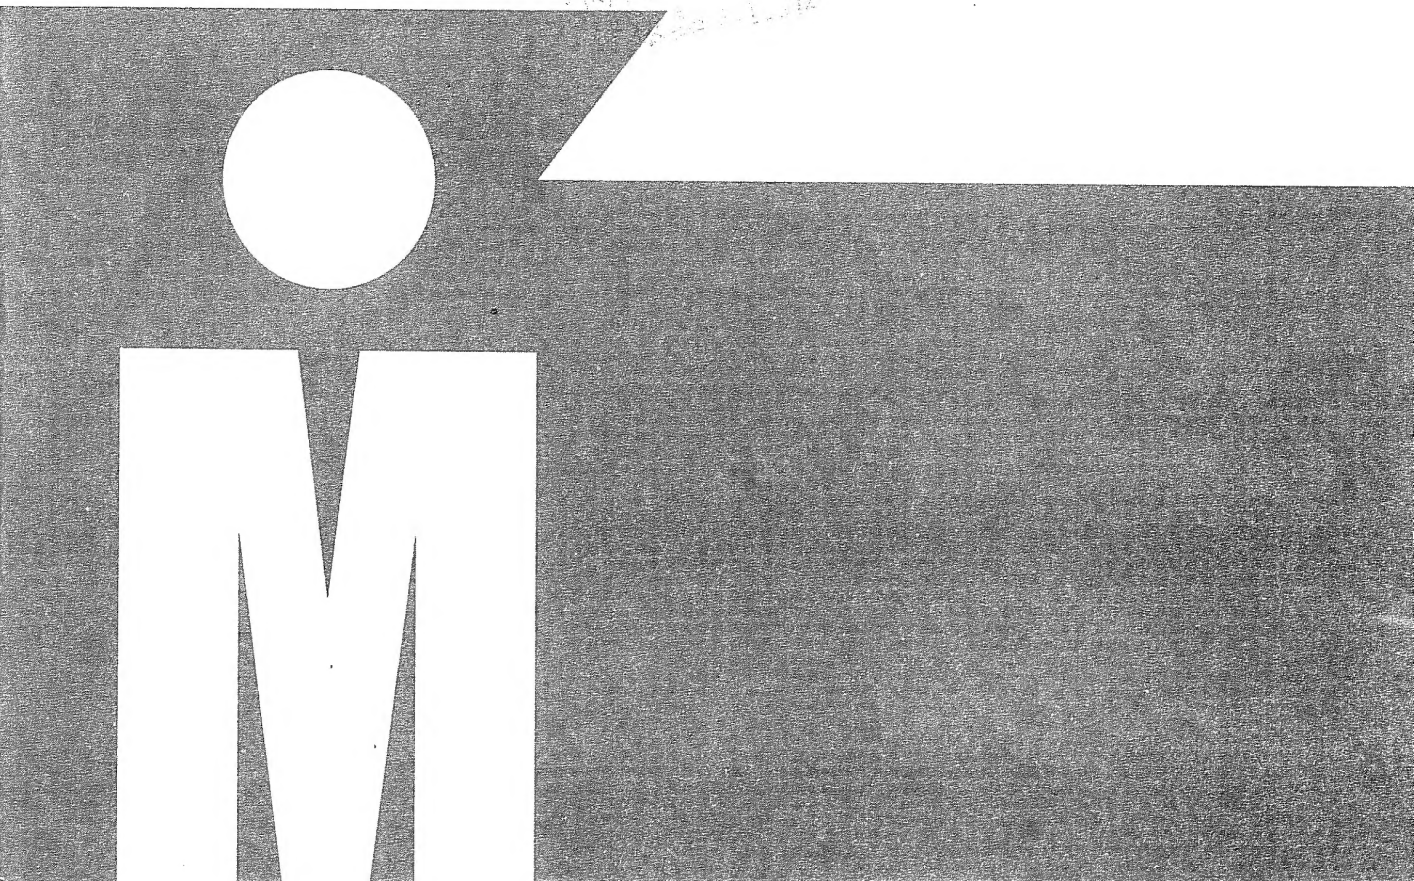

# 安全規範事項

- 1 須追加冷氣機動力線用之無熔絲開關或保險絲，其額定規格依機種別有所不同請參照後頁欄內所載之規定。
- 2 本機之電源線採Y型連接，若有損壞請通知本公司服務中心派員更換，請勿私自更換。
- 3 本機之使用請用獨立之電源，接地用導線需 $2.5\text{mm}^2$ 以上， $6.0\text{mm}^2$ 以下之導線接地。
- 4 本機之防濕防塵等級室內側為IPX0，室外側為IPX4，故本機不宜裝在室內側易於濺水的地方，例如洗衣間、浴室...等。
- 5 本機於維修時必需切斷電源以防感電。
- 6 本機於裝機配線時，需先接合接地線，再接合通電用之連絡線，反之當機體欲拆除保養時，需先拆除通電用之連接線，最後再拆接地線。
- 7 本機最高操作溫度下，其操作壓力，吐出端為 $27\text{kg}/\text{cm}^2$ ，吸入端為 $6\text{kg}/\text{cm}^2$ 。
- 8 本機熱側及冷側最高與最低之操作環境溫度如下：  
熱側最高 $43^\circ\text{C}$ ，熱側最低 $21^\circ\text{C}$ ，冷側最高 $32^\circ\text{C}$ ，冷側最低 $21^\circ\text{C}$ 。
- 9 配管長度請勿超過15米，若配管長度超過10米，每米配管請追加15g之冷媒，配管高度差請勿超過5米。

- 10 本機為求按裝後確保良好之效果，其週圍障礙物最低允許距離如下圖所示：

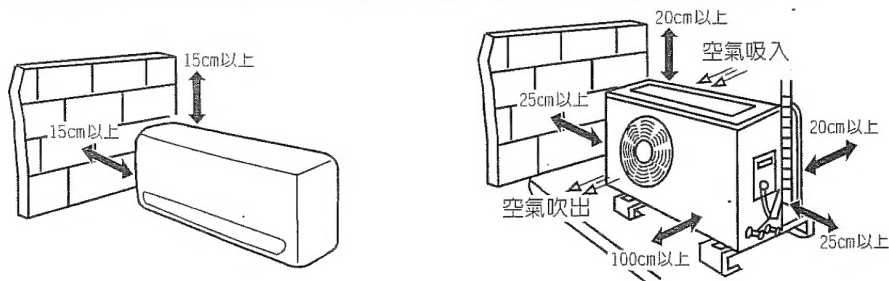


- 11 本機（室內機）安裝高度建議2.5m以上，以防止孩童易碰觸。

# ⚠ 使用前請注意下列事項

## ● 手指或棒狀物勿插入護網

- 本空調機風扇為高速迴轉體，勿將手指或棒狀物插入吸入口或吹出口，如此將造成危險！

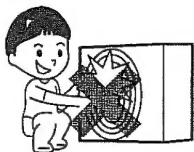

## ● 可燃性瓦斯遠離吸、吹入口

- 可燃性瓦斯避免於吸入及吹出口置放。例如髮膠、髮蠟香、揮發性酒精等會產生易燃性瓦斯，請勿置放於冷氣機1米以內之距離以免引火發生災害，或造成機體變形、變色等。



## ● 舒適之室溫、風向之調整

- 若嬰兒、老年人、病患等使用冷氣，請注意您設定之溫度是否舒適及過冷，風向請避免為直接風向。




## ● 電源電壓，正確安培數

- 請使用專用插座，並確認是否合乎該冷氣使用之電源電壓，保險絲之安培數也需符合規格，不可用銅線代替。




## ● 電源線勿改造

- 請勿將電源線切斷後加以延長或改短，或將電源插頭型式改變，這樣容易發生火災。

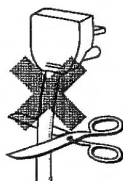


## ● 電源線勿引張受力

- 電源線應避免引張受力；如此易造成接觸不緊發熱，或內部斷線之危險。

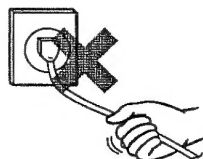

## ● 特殊用途勿使用

- 本空調機為一般家庭空調用途，特殊用途（例如電子機器、設備機器溫度之維持，食品、皮毛、美術、骨董、生物培養、栽培、飼養等）不適合。

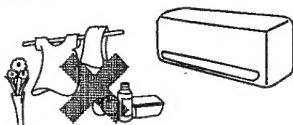


## ● 插頭勿當開關機使用

- 請勿以拔掉或插上電源插頭，做為冷氣機“停機”或“運轉”的操作。
- 插頭及插座若發生鬆弛現象，有可能產生過熱燒毀及漏電等不良。




## ● 運轉中，請時常換氣

- 尤其室內正使用瓦斯器具時，需注意換氣，以保持空氣新鮮。

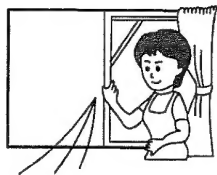

## ● 雷擊時注意事項

- 雷擊時，易造成回路之損傷，屆時請開機並拔掉電源插頭。

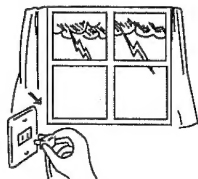


## ● 吹出吸入風口勿有它物阻擋

- 為使氣流順暢，而發揮本機應有機能，在本機吹出、吸入風口，請勿有雜物阻擋。



## ● 冷房時高熱源器具勿使用


- 冷房運轉中，高熱源器具之使用，將造成冷氣機之負擔，效率及冷度將降低。

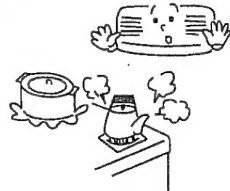

# 各部名稱簡介


註：若說明書所載與實物不符時，以實物為主。

## ■ 室內機

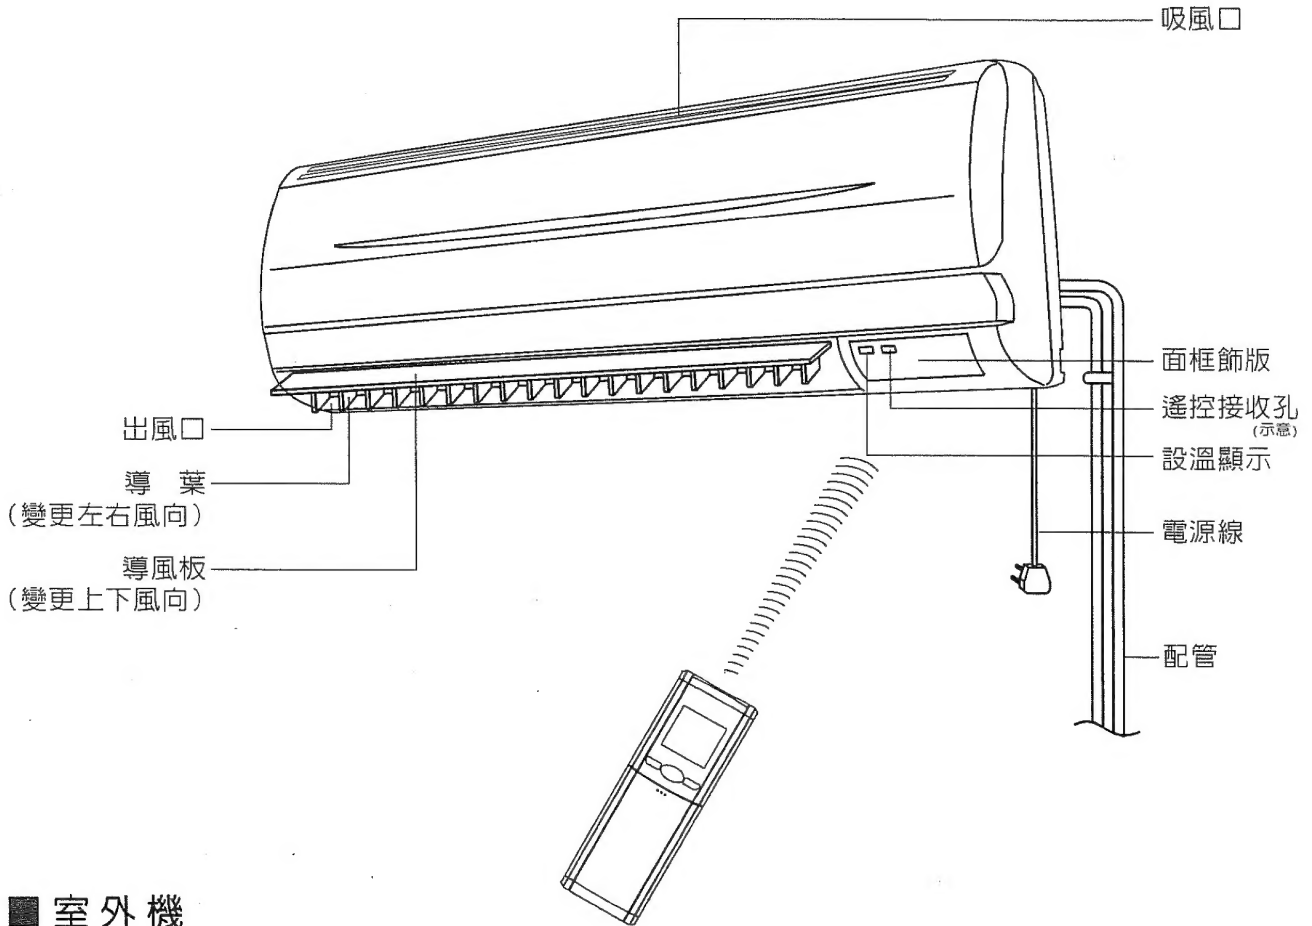


## ■ 室外機

(一對二機種)

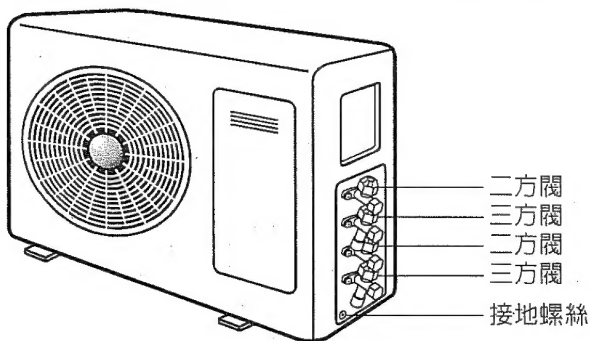

(一對一機種)

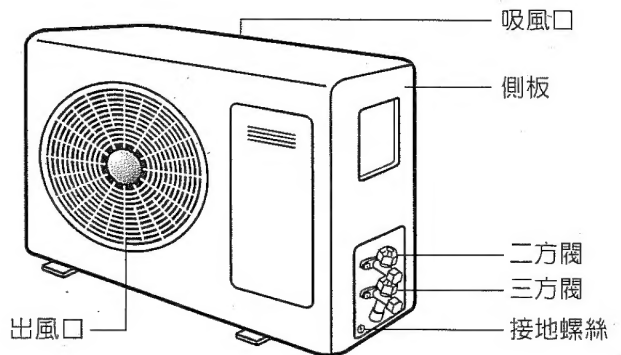

### 附屬品

使用說明書、保證書各一份，遙控器固定座，排水接頭，螺絲包（含安裝室內機用，壁塞 3/16" × 8 pcs，安裝板須鎖付 6 pcs 以上）。

# 各部名稱及功能

## ■ 開閉面框之方法

### AM-H20L, H25L, -H32L, H36L

開



- 依照右圖之方式，即可打開面框。

閉

- 請依照右圖之方式，即可合上面框。  
請確認面框蓋板確實定位於卡筍。

拆

- 面框蓋板開至水平角度，再垂直上引，即可取下面框蓋板，進行面框蓋板清洗、安裝配線、過濾網清洗等保養、安裝動作；回復動作為反方向進行即可。

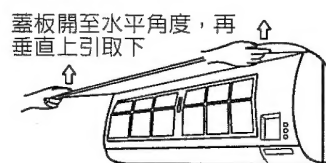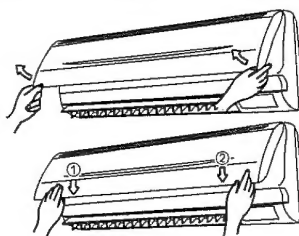


### AM-H45L

開

- 直接以兩手拿住面框蓋板左右下方，向上翻起內部卡筍將會脫離，即可打開面框。

閉

- 請依照圖示之①、②用手指於各部位按下，則內部卡筍會相互嵌合，即可合上面框。

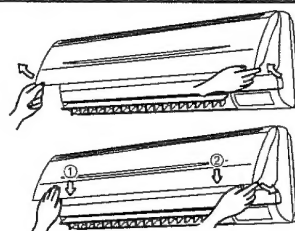

## ■ 面框飾板說明

### ① 濾網清洗燈

- 當本機運轉時數累計達100小時，本指示燈恆亮，表示需清洗過濾網。

### ② 定時燈

- 燈亮表示有設定定時開關機之功能。

### ③ 運轉燈


- 燈亮表示冷氣機運轉中。

### ④ 遙控器接收孔


### ⑤ 顯示燈

- 運轉時為設溫顯示，關機時為室溫顯示。


### AM-H20L, AM-H25L

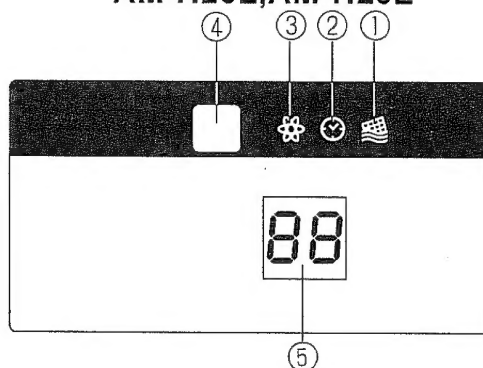

### AM-H45L

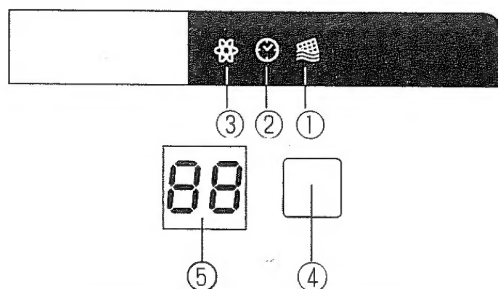


### AM-H32L, AM-H36L

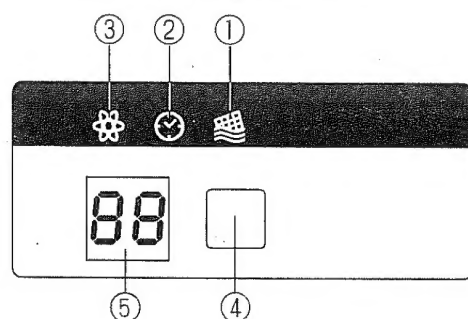

# 各部名稱及功能

## ■ 遙控器無法使用時

- 當無線遙控器遺失或損壞時，請開啓面框將下圖三顆按鍵中的“電源”鍵按下，即可執行自動運轉。

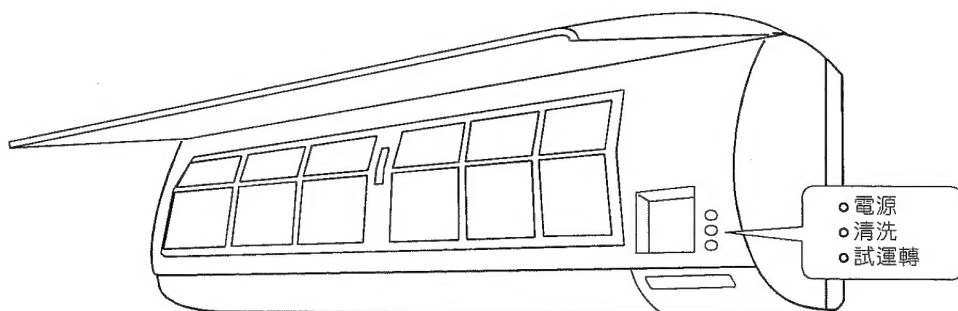


### 注意


當濾網清洗燈或空氣清淨燈恆亮時，表示需清洗過濾網或空氣清淨集塵電板，清洗後請按清洗鍵，使計時歸零，以便重新累計運轉時間。

## ■ 無線遙控發射器使用方法

### ● 發射器安裝

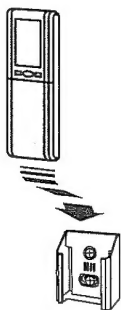

### ● 發射器操作


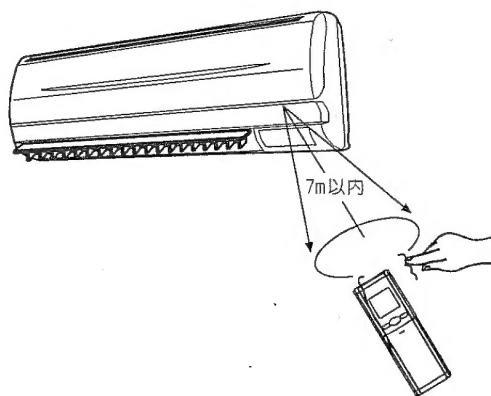




# 液晶遙控器顯示與操作名稱



注意：①使用時請對準面框遙控接收孔發射。

②本遙控器請妥為保管，請勿遺失或重摔受損。

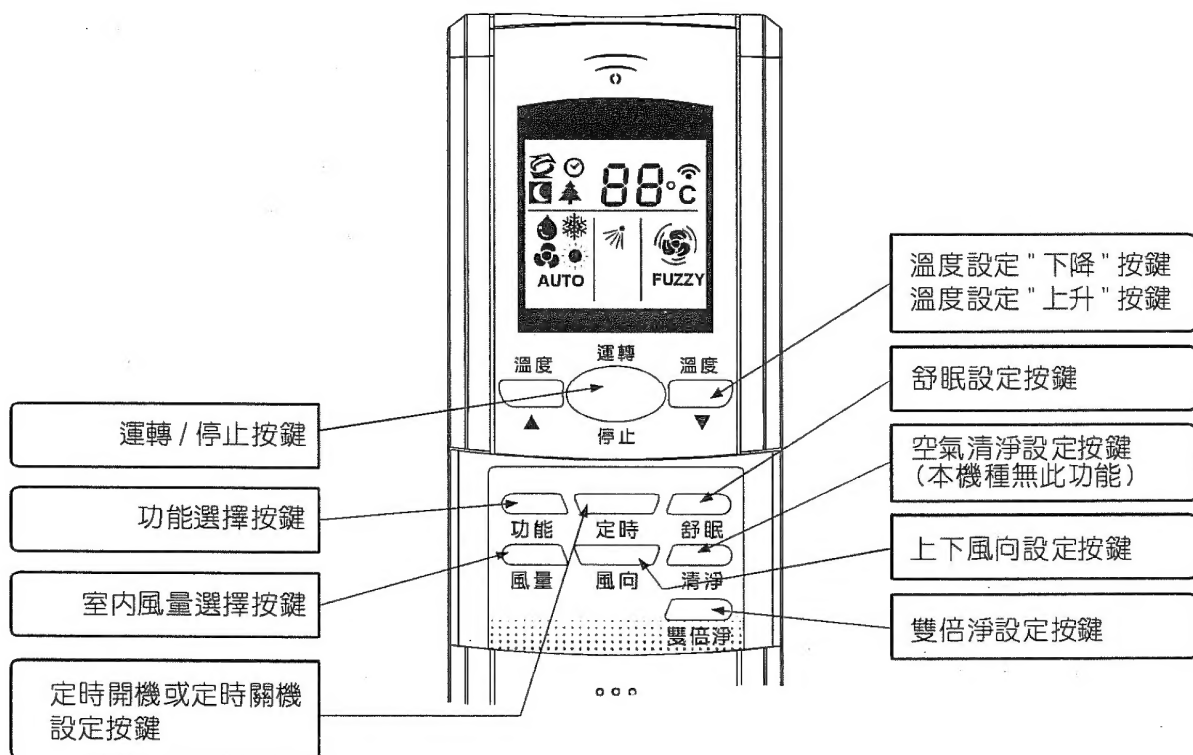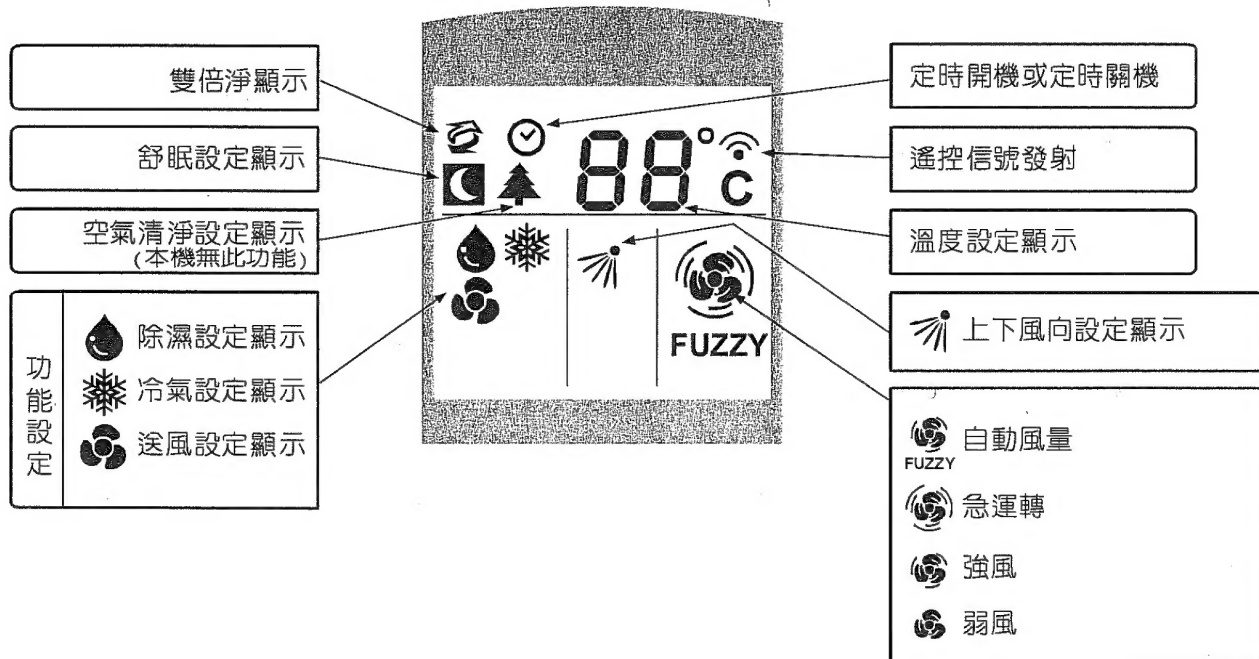


# 操作說明

## A. 開機運轉 / 關機

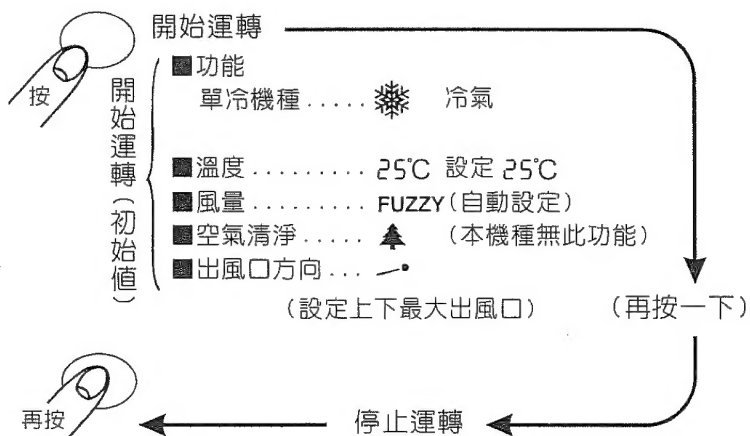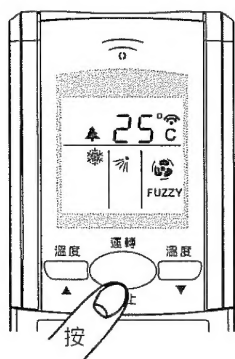


## B. 溫度設定調整

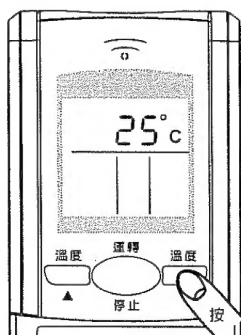

- 按 溫度 調降設定溫度，每按一下降1°C，至16°C就不再降。  
例：25°C → 24°C → ..... 17°C → 16°C (最小設定值16°C)
- 按 溫度 調升設定溫度，每按一下升1°C，至30°C就不再升。  
例：25°C → 26°C → ..... 29°C → 30°C (最大設定值30°C)

## C. 功能選擇設定


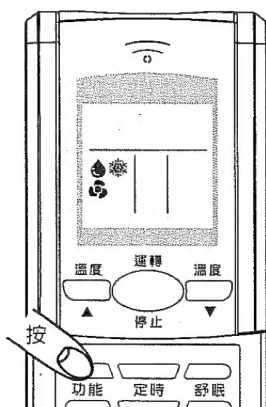


冷氣 → 除濕 → 送風





# 操作說明

## D. 風量選擇設定

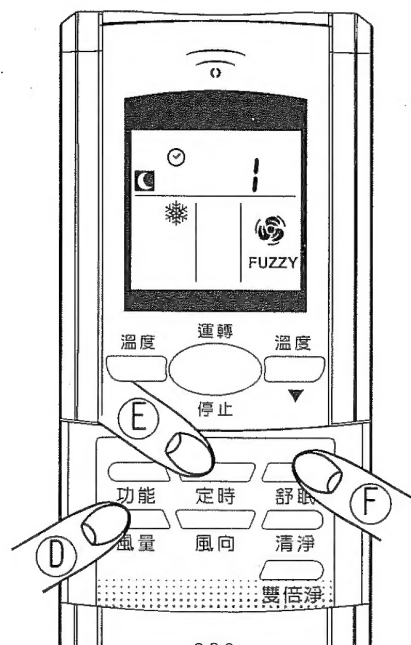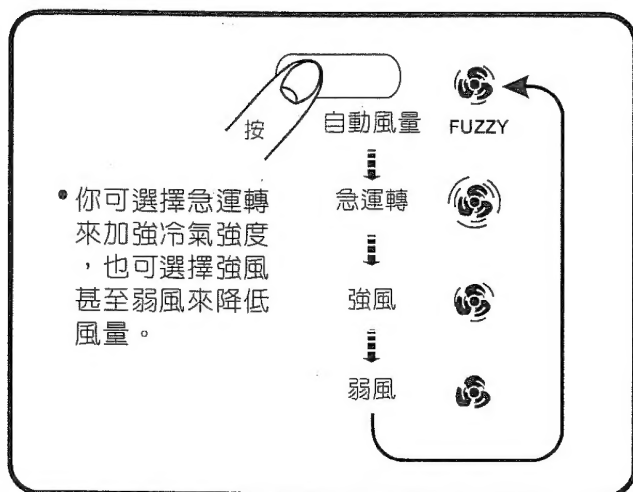



## E. 定時開關機

### E-1. 定時關機

1. 按  運轉 / 停止按鍵至開機運轉
  2. 按  定時按鍵，至所需之時數，如按至無顯示時表示取消。
- 取消 定時 ← 24 ← 23

### E-2. 定時開機

1. 在機體為關機，按  定時按鍵，至所需之時數。


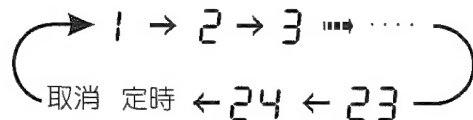


2. 如按至無顯示時表示取消。

## F. 睡眠設定

### 冷氣功能


- 設定後1小時溫度設定提升1℃，
- 再0.5小時後溫度設定再提升0.5℃，
- 再0.5小時後溫度設定再提升0.5℃，
- 2小時共提升2℃。

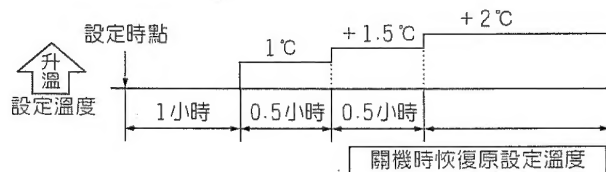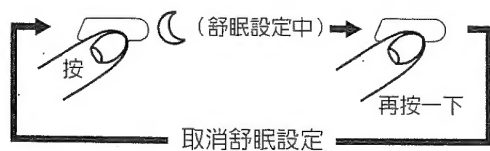

# 操作說明

## G. 上下風向設定

- 除上下擺動外可設定至自己所要的角度後停止，即依該角度送出冷風。

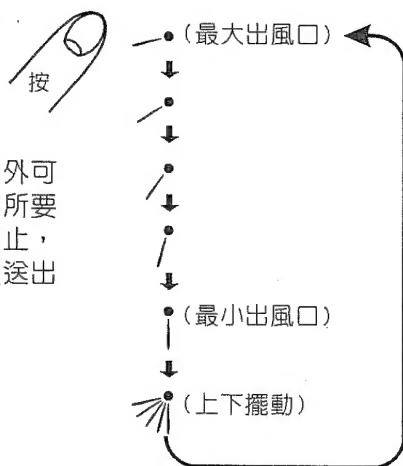


## H. 雙倍淨

- 開機後，在冷房或除濕功能下，按下雙倍淨按鍵可設定此功能，再按一次則取消。
- 本功能設定可幫助保持室內熱交換器的清潔，並抑制細菌與黴菌在機體內滋生。

欲執行  
按下




雙倍淨

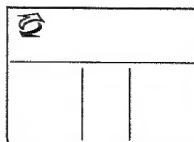

欲取消  
按下



雙倍淨

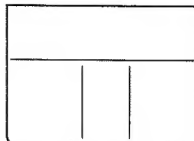

### ● 雙倍淨設定後

- 開機時，室內風扇會以間歇方式運轉，配合壓縮機的動作幫助熱交換器保持清潔。
- 關機時，室內風扇會以微速方式運轉，持續運轉一段時間，達到熱交換器風乾的效果。
- 雙倍淨功能非機體預設值，當機體完成安裝或遙控器更換電池後，必須再次設定。



### 注意

在關機後，機體執行風乾動作時，如需要馬上停止風乾動作，可按住雙倍淨鍵2秒即可停止。

## I. 電池更換



- 當使用無線遙控無法有效操作時，請更換電池。
- 將上蓋往下拉，更換 UM-4 電池2個（依+ - 極性裝入）。

### ■ 奈米濾網

- 本奈米濾網係以高科技之奈米材料混煉後射出成型而成，並經 SGS 抗菌試驗，證實對空氣中的金色葡萄球菌、大腸桿菌等有害微生物有抗菌作用。能阻斷病菌的細胞代謝，使其失去活性，並可分解空氣之臭味分子，保持室內空氣清新，且效果持久。


### ■ 無線遙控器操作法

- 操作遙控器最好對準冷氣遙控器接收孔發射。
- 本無線遙控器使用 UM-4 電池。
- 為確保電池壽命，長期不使用時，請將電池卸下。
- 當使用無線遙控器無法有效操作時，請換新電池。

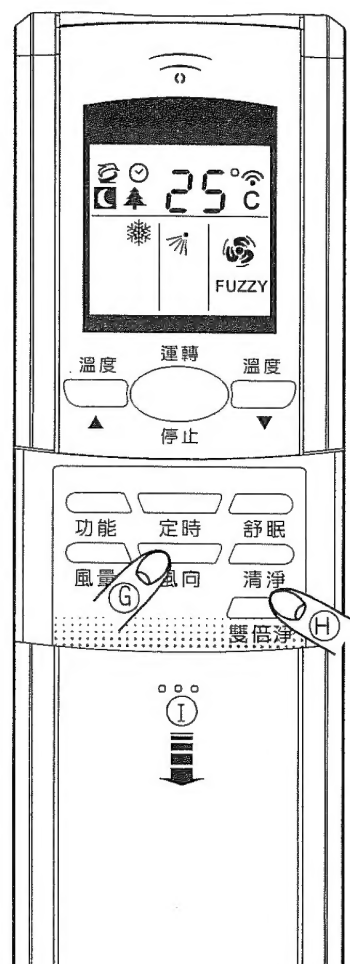

# 調整風向的方法


## ●調整上下風向

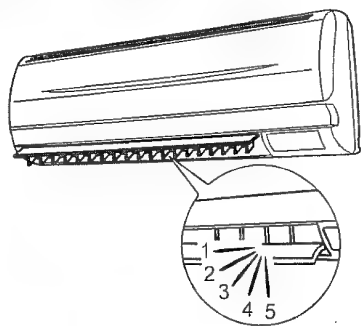


- 當關機時導風板自動關閉成全閉之位置，開機時再打開成上一次使用之角度。
- 當冷房或除濕功能運轉時，如果導風板固定於3、4、5之角度則導風板較容易結露造成水珠之滴落，故冷房、除濕時，導風板建議使用於3位置以上之角度。
- 導風板因有馬達帶動，故不宜用手去扳動角度，以免造成傳動機構之損壞。

## ●調整左右風向

- 請依下圖所示，用手指撥動導葉調整左右風向，可依需要分別調整左、右各30°角偏向調整。

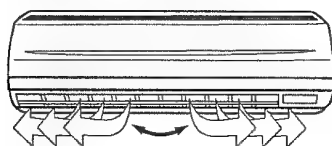

- 用食指與拇指捏住導葉把手作左右調整，即可使氣流偏向吹出。

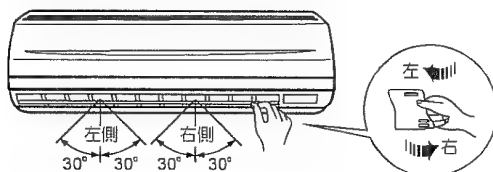


### 注意

請不要用手操作上下風向導風板。

- 因為如果接著使用遙控器時，容易造成誤動作。
- 導風板朝向下方，在長時間使用冷氣、除濕時，會產生結露、滴水現象，此屬正常現象，建議使用時盡量避免。

## ■過濾網之清洗

- 過濾網上附著大量灰塵時，會使出風量減少，降低運轉效率。
- 以過濾網指示燈恆亮作為清洗基準。
- 但是灰塵特別多的場所即使指示燈未恆亮，也應一週清洗一次。
- 使用吸塵器清理過濾網時，請以手輕敲過濾網。
- 過濾網太髒時，以中性洗劑溶於溫水中清洗過濾網，待陰乾後再使用。
- 請將面框蓋板掀開。（參閱前頁之面框開啓方式）
- 把濾網輕輕往上推，再往前提，即可拆下濾網清洗，清洗完畢再裝回原位後，請按右側上方之清洗鍵，再將面框蓋板壓下定位即可。

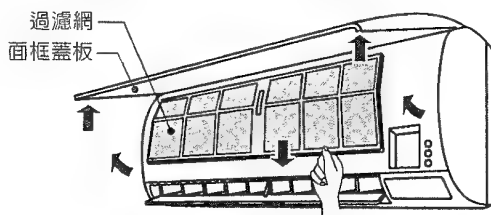


# ⚠ 使用上注意事項

## ■ 下述現象不是製品的異常及故障

### ① 三分鐘停止裝置（保護裝置）

下述的情形，係由於冷氣機保護裝置動作的原因，並非冷房（微電腦除濕）運轉不動作，經過3分鐘後，保護裝置自動回復，冷氣機即能重新運轉。當調整溫度設定鍵或室內溫度達到設定溫度時，壓縮機即停止運轉。當冷氣機運轉中，關機後立刻再開機時，壓縮機暫不起動。

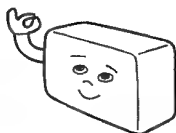

### ② 聲音


冷氣開始運轉後，及冷氣停止後，從室內機發出“咻咻”的聲音及運轉中的水流聲，這些是冷媒的流聲。

運轉中，從冷氣發出“ㄅㄅ ㄅㄅ”的聲響，是冷氣機本體隨溫度而熱脹冷縮所產生的聲音。




### ③ 霧

當冷房或微電腦除濕運轉中，在吹出口附近，發生霧狀現象，這是因為吹出的冷風，冷卻室內空氣成為霧狀現象。

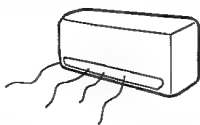

### ④ 臭味

在室內機部分，有可能發生臭味現象，這是因為室內傢俱、地毯、衣物、雜物等的臭味及煙味被室內機吸進後，再吹出的原因。



### ⑤ 結露現象

室內相對濕度連續在80%以上，且冷氣經過長時間冷房運轉，在冷風吹出口附近，可能發生結露現象，而且有水滴滴下。



# ⚠ 緊急處理方法

## 有燒焦味時


- 發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭



拔電源插頭

- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與服務中心或就近經銷商洽詢。

## 瓦斯漏氣時

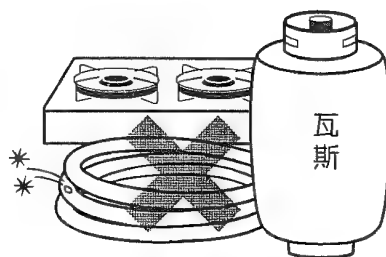

- 請關掉瓦斯開關，但不要處理冷氣機，因電源插頭拔掉時，產生火花會引起爆炸的危險。

# 善於使用節省能源

## ■ 省電和舒適的享用


### 1 調整適合的室內溫度

室內與室外溫差在 $5^{\circ}\text{C}$ 左右即為適溫。  
太冷的溫度對健康沒有好處，反而增加電力的浪費。  
設溫上升 $1^{\circ}\text{C}$ 約有10%的電費節省。



### 2 避免陽光的直射和熱風灌入

若有陽光直接照射，需有窗簾及其他遮阻物來遮擋，門窗除了必要的開放外，請經常保持關閉狀態。

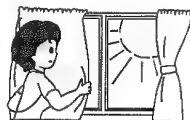


### 3 風向的調節

長時間使用冷氣時應避免直接吹著冷風，如此對健康沒有好處。



### 4 清洗過濾網

過濾網目若被灰塵阻塞會影響冷房能力及效果。

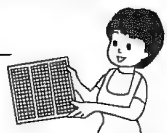

### 5 有效利用定時器

需要使用多少時間可使用定時裝置來設定時間，以達省電效果。  
睡眠時，保持適當的室溫，有效利用舒眠功能。

定時器使用方便




## ■ 為了長期舒適地使用冷氣機，請定期清理保養

冷氣機長期不使用時，請將電源插頭拔掉。




冷氣機使用季節後，為了使冷氣機體內部充分乾燥，請以送風條件運轉半天左右。


送風運轉半天



切勿使用 $40^{\circ}\text{C}$ 以上之熱水、揮發性之汽油、甲苯或稀釋劑等清洗。

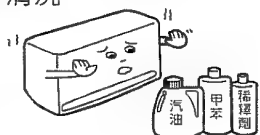


請勿用自來水，直接沖洗冷氣機。

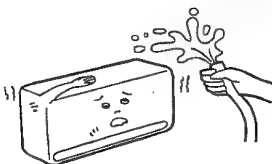

# 配管安裝

## ■ 配管絕熱處理

●液態管、氣態管均須絕熱處理，絕熱處理方式如下圖所示。

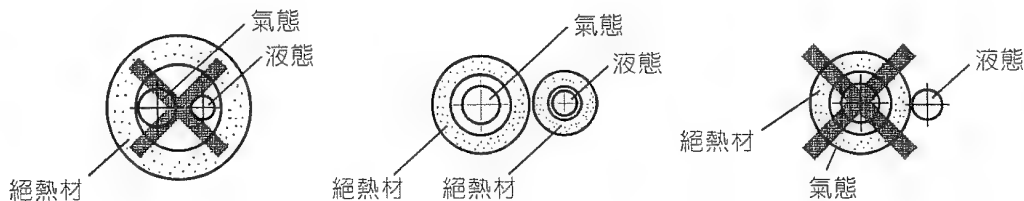

## ■ 配管以擴喇叭口方式連接 注意：若使用市販品配管時，請依下表部品使用。


●請確實做好擴喇叭口作業，以免發生漏媒。

	配 管			絕 熱 材		
	外 徑	厚 度	材 質	內 徑	厚 度	材 質
細管側	6.35 (1/4")	0.8	依 "JIS H3300" 所規定的材質	8~10	8	聚乙烯發泡材料
粗管側	9.525 (3/8")	0.8		11~13	8	
粗管側	12.7 (1/2")	0.8		14~16	8	

## ■ 配管之擴管作業 注意：擴管時，須防止水滴或銅屑、異物等掉入銅管內。




擴管前須先將銅管毛邊削除，用活動扳手取下二方閥或三方閥上之袋形螺帽，放入銅管以進行擴管工作。

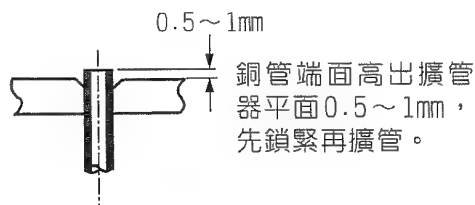


表面光滑，圓周高度相同

若擴管偏斜或破裂，異物嵌上，須以切管刀切斷，重新擴管。



請務必裝上密封蓋

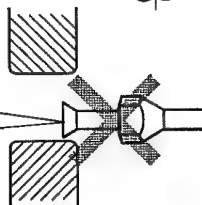





# 配管連接

## ■ 配管連接：請依室內側、室外側的順序配管

### ① 室內側

- 室內側配管時，應使用2支固定扳手，最好使用扭矩扳手配管。
- 連接配管時，先對齊管路中心，再用手轉動杯形螺帽3~4圈。
- 杯形螺帽的固定扭矩，參照下表。
- 注意：補助配管中，粗管較細管長約90mm。
- 冷氣機的排水管，請接引到適當的排水管道，切勿直接或間接滴落地面，以避免弄髒周遭環境，導致受罰！！

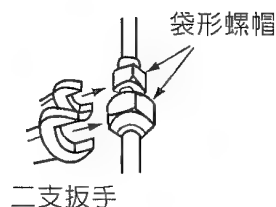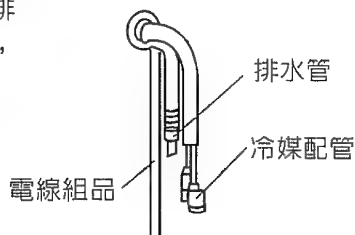

	袋形螺帽 兩側寬度	適當的扭 矩扳手	使用固定 扳手時
細管側	17mm	1.8Kgf-m	1.5~2.0Kgf-m
粗管側	22mm	4.0Kgf-m	3.5~4.0Kgf-m
粗管側	27mm	6.3Kgf-m	6.0~6.5Kgf-m
粗管側	24mm	5.0Kgf-m	5.0~5.5Kgf-m


### ② 室外側

#### ● 室外機

- 首先將液配管上的螺帽（較小者）鬆開，使與連接管對合後如右圖所示將螺帽完全轉緊。
- 其次將氣配管上的螺帽（較大者）鬆開，使與連接管對合並用手轉緊螺帽3~4轉，先做好排氣後再完全轉緊。
- 若氣配管和液配管上的螺帽未轉緊，則可能會漏媒或漏油，但這並非故障，只要將螺帽轉緊即可。

#### ● 檢漏


- 將冷媒管路所有的接頭做檢漏，檢查時可用肥皂泡沫塗在接頭上小心觀察是否有漏氣（冒泡），檢查完後，必須將肥皂泡沫完全拭淨。

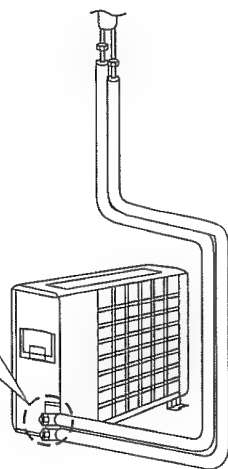

# 排氣作業

## ■ 用冷媒將室內機盤管內及配管內的空氣排出


- 1 將二方閥及三方閥之閥帽取下。
- 2 打開充填口蓋，以硬物頂住閥心，以利空氣經此流出。
- 3 以六角扳手鬆開二方閥之閥棒1/4圈。（反時針方向旋轉大約90度）。
- 4 排氣約10～15秒。**注意**此時勿將手放於充填口正下方，以免手指凍傷。
- 5 放開閥心鎖緊充填口蓋。
- 6 以六角扳手完全打開二方閥、三方閥閥棒至底。（反時針方向旋轉3 1/2 圈）。
- 7 鎖緊閥帽。

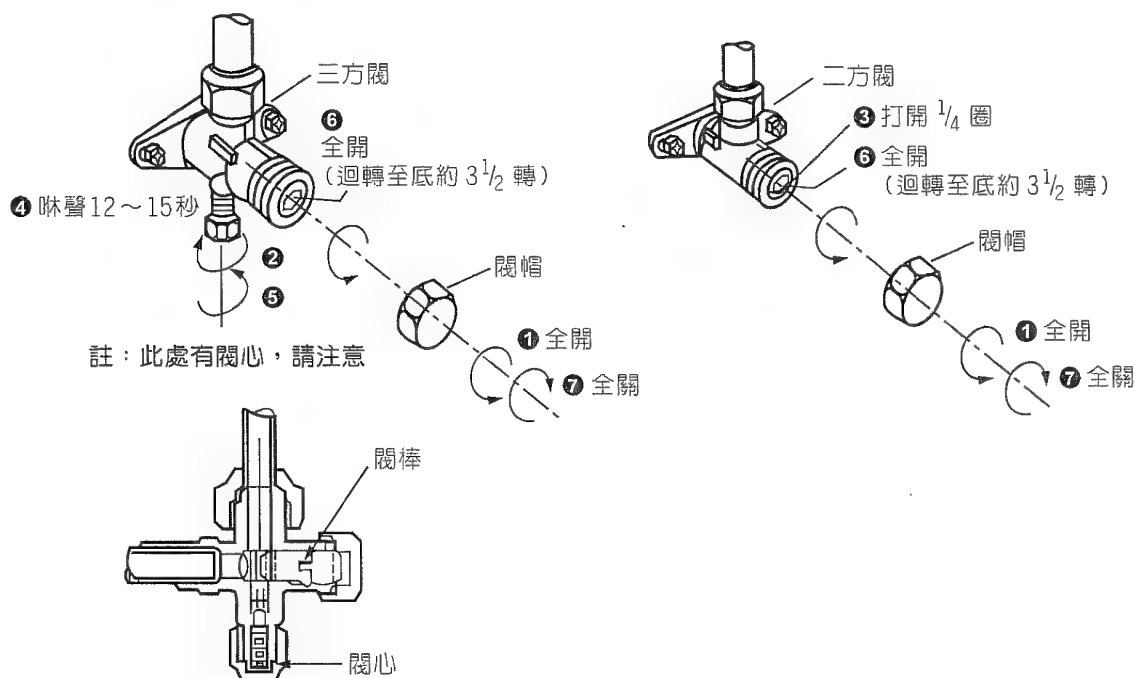

# 電氣配線


■ 室內外機間配線請用 $\phi 2.0\text{mm}$  V.V.F 二芯電纜線，且須為雙重絕緣導線，不可使用絞線

- 配線前端須剝線後，確實插入端子板中。

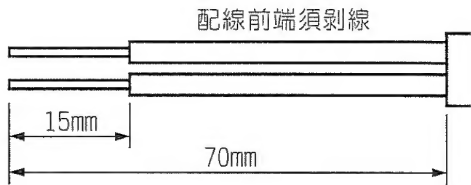


## ■ 室內側

- 掀開室內機面板，即可看到端子台，安裝電源線。

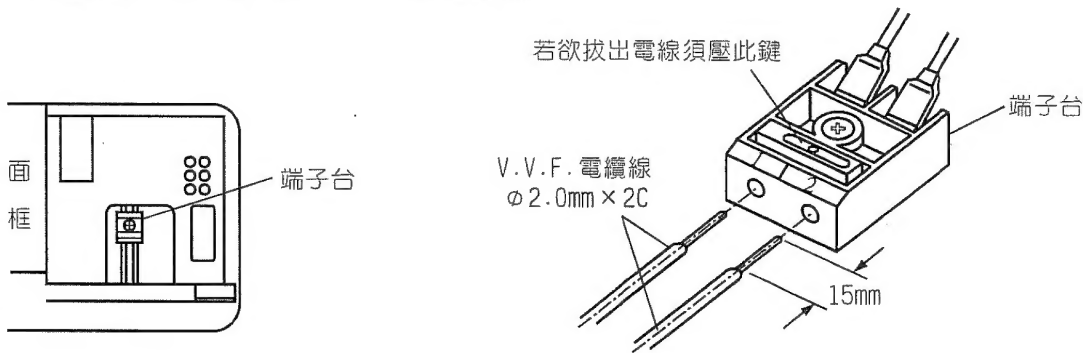


## ■ 室內外機間配線作業

- 一對二機型

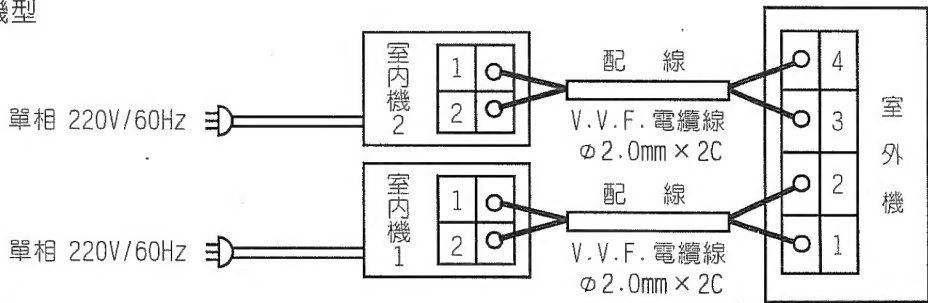

- 一對一機型

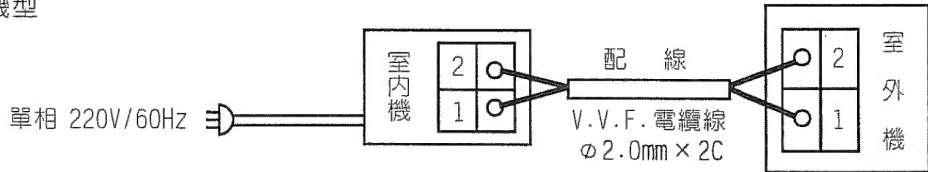


# 電氣配線

## ■ 接地安裝

務必安裝接地線。

接地線需為綠色，線徑  $2.5\text{mm}^2$  以上， $6.0\text{mm}^2$  以下。

有水或濕氣高的場所，除了接地線以外，最好再裝上漏電遮斷器。

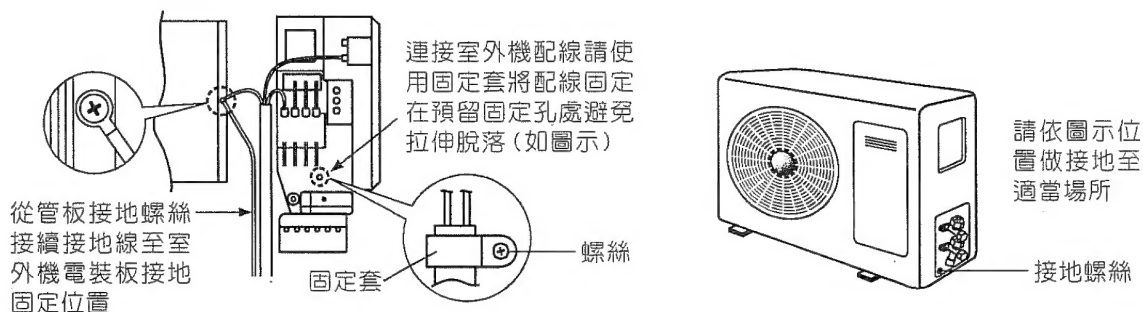

室內外機和配線之連接。

室內側：配線剝線後，確實插入室內機的端子台內，並以固定套固定電線。

室外側：配線剝線後，確實插入室外機的端子台內，並以固定套固定電線。

室內機、室外機皆有接地指示標誌，請接於適當位置。

室外機的接地螺絲：二方閥的左下方。

室內機的接地端子：EVA右管板上。




## ■ 注意事項

電源工程、室內外機間配線、接地工程等，請依說明書指定方式進行，並委請有配電資格的技術人員施工。



不可利用從插頭拉延長線使用，或是電源線中途連接之方式配電，電線連接不當，為造成火災的原因之一。

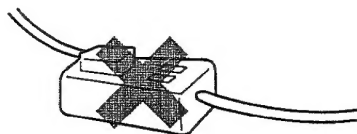

請使用  $2.0\text{mm}$  單芯電線，不可使用多股絞線。



對



錯


請勿使用其它電線直接連接作為延長。



錯


# 電氣配線

請務必選用冷氣機專用的電源回路。

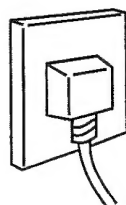


請儘可能裝設漏電遮斷器。


**注意** 漏電遮斷器請使用  
額定感度電流  
15mA，動作時間  
0.1秒以下之電流  
動作的高感度機  
型。

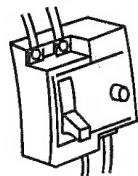

在配線接觸不良下連續運轉，將導致過熱、發生火災或起動運轉不良。

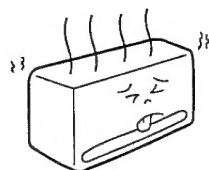

請勿將接地線接於下述場所，以免發生危險：水管、瓦斯管、天線、避雷針或電話線。

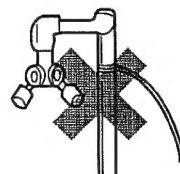


## 試運轉


- 1** 連接電線至適當的電源（額定電壓  $\pm 10\%$  範圍）。

連接後請小心勿觸及帶電體。  
按下〈試運轉〉按鈕，進行冷房運轉。


電源插頭

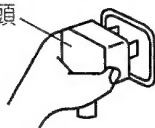

- 2** 檢查風扇的聲音及運轉情形。

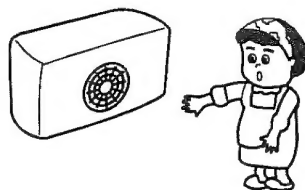


- 3** 5~10分鐘後，檢查蒸發器之冷卻情形及冷風吹出狀況（室內外機接頭部份務必檢漏）。

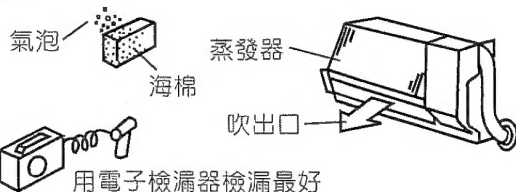

- 4** 檢查蒸發器滴排水情形，尤其在排水管接頭處不得漏水。

如果凝結水不多時，倒水在滴水盤內檢查排水情形。

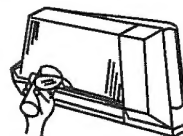

# 規格表

規格 機種名	冷房 能力 ( Kw )	運轉 電流 (A)	起動 電流 (A)	總額定消 耗電功率 (W)	EER 值	功率 因素 (%)	額定電壓/ (單相 60Hz)	淨重 (Kg)	外形尺寸 (W×H×D) mm	外形尺寸 (W×H×D) mm	安 裝 時 保 險 絲
									安裝尺寸 (W×H) mm	安裝尺寸 (W×H×D) mm	
AM-H20L + AU-H20	2.2	3.6	25	741	2.97	94	220V	8	790×270×180	680×530×220	250V 10A
								27	1090×470	1180×680×440	
AM-H25L + AU-H25	2.8	4.6	30	943	2.97	94	220V	8	790×270×180	680×530×220	250V 10A
								29	1090×470	1180×680×440	
AM-H32L + AU-H32	3.7	5.9	30	1246	2.97	96	220V	14	915×285×220	780×525×240	250V 10A
								36	1215×485	1280×675×440	
AM-H36L + AU-H36	4.1	6.5	30	1380	2.97	96	220V	14	915×285×220	780×525×240	250V 10A
								40	1215×485	1280×675×440	
AM-H45L + AU-H45	5.0	8.9	40	1832	2.73	94	220V	14	1000×335×210	800×625×300	250V 15A
								50	1300×535	1300×775×500	
AM-H20L×2 + AU-H2020	2.2 + 2.2	7.6	40	806 + 806	2.73	96	220V	8	790×270×180	800×625×300	250V 15A
								52	1090×470	1300×775×500	
AM-H25L×2 + AU-H2525	2.8 + 2.8	9.9	50	1026 + 1026	2.73	94	220V	8	790×270×180	800×625×300	250V 20A
								54	1090×470	1300×775×500	
AM-H32L×2 + AU-G3232	3.6 + 3.6	12.6	56	1318 + 1318	2.73	96	220V	14	915×285×220	810×690×302	250V 30A
								66	1215×485	1310×840×502	
AM-H36L×2 + AU-G3636	4.0 + 4.0	14.4	86	1510 + 1510	2.65	95	220V	14	915×285×220	810×690×302	250V 30A
								68	1215×485	1310×840×502	
AM-H45L×2 + AU-G4545	5.0 + 5.0	17.4	78	1831 + 1831	2.73	96	220V	14	1000×335×210	900×1060×355	250V 30A
								92	1300×535	1400×1210×555	
AM-H20L AM-H36L + AU-H2036	2.2 + 4.0	11	50	806 + 1465	2.73	94	220V	8	790×270×180	800×625×300	250V 20A
								14	1090×470	1300×775×500	
								56	915×285×220 1300×535		
AM-H25L AM-H45L + AU-H2545	2.8 + 5.0	15.7	60	1167 + 2083	2.4	94	220V	8	790×270×180	950×800×300	250V 30A
								14	1090×470	1450×950×500	
								74	1000×335×210 1300×535		
AM-H25L AM-H56L + AU-G2556	2.8 + 6.3	15.9	92	1025 + 2307	2.73	95	220V	8	790×270×180	900×1060×355	250V 30A
								15	1090×470	1400×1210×555	
								87	1100×330×210 1400×530		

■ 上述外機尺寸不含腳座

## SAMPO

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖 26 號 免費諮詢專線：0800-005438 [ 0800 - 鈴鈴 - 我是聲寶 ] <http://www.sampo.com.tw>  
TINSC2626C2R0--